exar®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMSTAL

ODPORNY NA KOROZJĘ

STAL

PN-EN 13155

100°C
-20°C

UCHWYT DO PODNOSZENIA RUR KRU

www.exar.eu

KOMSTAL | ODPORNY NA KOROZJĘ | STAL | PN-EN 13155 | 100°C ↕ -40°C

1. Przeznaczenie

Uchwyt do poziomego podnoszenia i transportu rur stalowych i betonowych

2. Specyfikacja techniczna

- uchwyty do podnoszenia KRU należy zawsze stosować parami,
- udźwig od 1,50 do 8 ton,
- zgodny z normą EN 13155,
- zakres pracy od -40°C do +100°C,
- szczęka pokryta specjalnym, wysokiej jakości tworzywem sztucznym odpornym na ekstremalnie wysokie ciśnienie,
- kompaktowa konstrukcja i duży udźwig,
- lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę,
- wytrzymała, wysokiej jakości, wytrzymała obudowa.

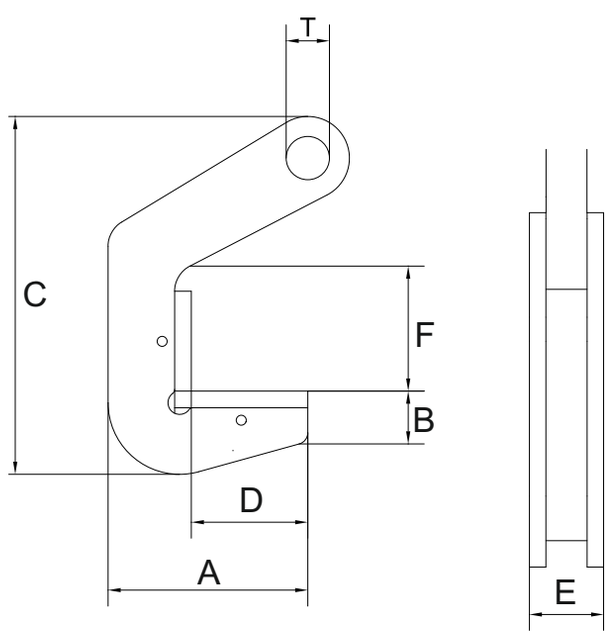

Kod	WLL (t) para	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Waga kg/szt
KRU - 1,5	1,50	120	32	195	75	38	40	1,6
KRU - 3,0	3,00	120	32	195	75	38	40	2,2
KRU - 4,0	4,00	120	32	205	75	42	50	2,8
KRU - 6,0	6,00	120	32	205	75	42	50	3,3
KRU - 8,0	8,00	120	32	205	75	45	70	4,5

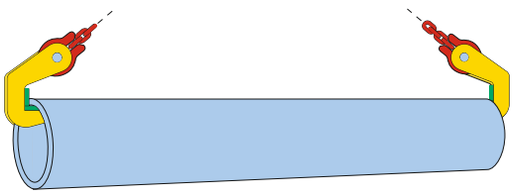

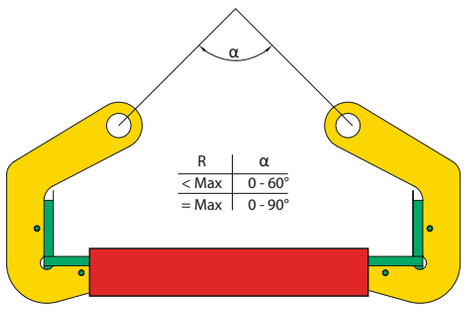

4. Bezpieczna eksploatacja

- Nie wolno używać uchwytów w jakikolwiek sposób uszkodzonych lub pracujących nieprawidłowo;
- Nie wolno stosować uchwytów w środowiskach kwaśnych i agresywnych chemicznie;
- Dozwolony przedział temperatur pracy to od -40°C do +100°C;
- Nie wolno przeciążać uchwytów ładunkiem o masie większej niż dopuszczalna;
- Zabronione jest dokonywanie modyfikacji na własną rękę;
- Uchwytem można manipulować jedynie przy zastosowaniu rękawic ochronnych;
- Absolutnie zabronione jest przebywanie bądź przemieszczanie ludzi pod transportowanym ładunkiem lub strefie niebezpiecznej.

5. Konserwacja

- Użytkownicy powinni dbać o to, aby uchwyt był czysty i nieuszkodzony;
- Nie wolno zakrywać lub zamalowywać elementów uchwytu, w sposób mogący powodować trudności w wykryciu ewentualnych defektów.

6. Badania i kryteria wycofania

- Każde użycie konstrukcji z przyspawanym uchwytem wymaga badania wizualnego w celu wykrycia ewentualnych defektów, które wpływać mogą na bezpieczeństwo pracy, takich jak pęknięcia, wytarcia, korozja, deformacje, itp.;
- Uchwyty powinny zostać wycofane z dalszej eksploatacji jeśli:
  - nastąpiło wytarcie elementu uchwytu lub konstrukcji do której jest przyspawany powodujące utratę grubości o więcej niż 10% jej nominalnego wymiaru;
  - stwierdzono pęknięcie, wygięcie, deformację,
  - wykryto korozję mogącą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy;

7. Gwarancja oraz wsparcie serwisowe

W celach gwarancyjnych oraz wsparcia serwisowego należy kontaktować się z lokalnym sprzedawcą urządzenia.

KOMSTAL Michał Kowejsza
ul. gen. Maczka 71B,
43-310 Bielsko-Biała
NIP: 796 206 98 37